chalet-jardin.com
Créateur d'espace depuis 1973

Garage ALBATROS 15m² traité 702530

Notice de montage

3 700264 702530

FICHE SAV, CONTROLE QUALITE & GARANTIE

AFIN DE POUVOIR EFFECTUER VOTRE DEMANDE DE Service Après- Vente DANS LE CADRE DE VOTRE GARANTIE DE DEUX ANS, IL EST IMPERATIF QUE VOUS CONSERVIEZ LA FACTURE, LA NOTICE D'ORIGINE, AINSI QUE LA NOMENCLATURE DE VOTRE PRODUIT. VEUILLEZ NOTER QUE SANS LA MISE A DISPOSITION DE CES ELEMENTS, VOTRE DEMANDE NE POURRA MALHEUREUSEMENT PAS ETRE PRISE EN COMPTE PAR NOS SERVICES.

L'abri que vous avez acheté a été conçu et fabriqué selon les normes ***CHALET & JARDIN*** répondant à des critères très précis de Qualité. Tous nos articles sont contrôlés en fin de chaîne et il est rare qu'il y ait des manquants. Afin d'éviter tout problème lié au montage, nous vous demandons d'abord de **contrôler le colis lors de sa livraison, faire les éventuelles réserves, lire la notice accompagnant l'abri et faire l'inventaire des pièces** par rapport à la nomenclature de cette notice de montage.
Les demandes postérieures à 30 jours par rapport à la date de livraison ne seront pas prises en compte. Il ne sera procédé qu'à **un seul envoi sous garantie** et toute autre réclamation ultérieure est exclue. Les pièces détériorées qui ont été montées ou peintes ne peuvent pas faire l'objet du SAV.
L'abri doit être monté dans les 15 jours sinon il doit être stocké dans un endroit protégé pour pouvoir garder ses qualités et être garanti. En cas de **détérioration** dans le temps, pour pouvoir prendre en compte la garantie, veuillez envoyer la pièce détériorée à : Chalet & Jardin SAV, COMINTES, 10 rue Ampère, 95500 GONESSE, ou bien exceptionnellement nous faire parvenir des photos probantes à l'adresse mail sav2@comintes.fr et conserver les pièces.

Référence Qualité & Usine : … FKD-702530 ……
Référence du produit : (inscrivez les 6 dernières lettres du CODE BARRE) : ……
Date d'achat :……..
Nom du revendeur : ……

Référence Client :
(Ces données resteront confidentielles et ne sont demandées que dans le but de faciliter et d'accélérer la résolution de votre SAV)
Nom - Prénom: ……
Adresse : ……...
Code postal Ville : ……..
N° de téléphone : ……
Adresse Courriel : ……..

LIVRAISON CHEZ LE CLIENT ☐ **LIVRAISON AU MAGASIN ☐**

Complétez ci-dessous le tableau et **joignez impérativement la facture** :

Référence (indispensable)	Description du problème	Quantité

Si le produit n'est pas sous garantie, nous vous enverrons un devis à nous renvoyer signé.
A réception, en cas de dossier complet et sauf indications contraires pour cause de non disponibilité, les pièces seront livrées sous 2 semaines.

Limite de Garantie et Conditions Générales SAV

Notre **garantie de 2 ans** couvre tout défaut de fabrication ou de matière pour les pièces en BOIS et se limite à la **réparation ou au remplacement de la pièce défectueuse**. Notre garantie de dix ans est valable uniquement sur le pourrissement du bois.
La garantie sur le feutre bitumeux et sur les accessoires est de 1 an.
Les éventuels frais de pose et de dépose ne sont pas pris en charge.
La garantie n'implique en aucun cas une demande d'indemnité ou de dommages et intérêts.
Cette garantie ne s'applique pas en cas d'usure, de montage et d'utilisation des produits non conforme à nos instructions, ainsi que dans le cas de fortes intempéries (Vent > à 70 km/h) et de neige > à 30 cm. Un recours à la garantie n'est donc pas possible si les défauts de l'abri sont imputables à une utilisation non appropriée ou à un entretien insuffisant/inapproprié.
Sont exclues de la garantie :

- Pièces assemblées ou réparées de manière non conforme
- Pièces défectueuses qui ont été installées même si elles auraient dû être changées
- Pièces endommagées après achat
- L'utilisation par le consommateur de pièces autres que les pièces d'origine du fabricant pour installer ou réparer le produit.

Le bois étant un matériau vivant qui peut donner lieu de façon normale à de légères déformations, les demandes sur les éléments dits voilés, gondolés, devront strictement être accompagnées des photos des pièces.
Les réclamations concernant l'état des marchandises livrées ne sont recevables que si elles sont formulées **par écrit recommandé dans les 2 jours de leur arrivée** auprès du transporteur et de nos services.
Les réclamations concernant la liste des pièces manquantes ne sont recevables que si elles sont formulées **par écrit recommandé dans les 15 jours de leur arrivée**.
Nous ne sommes pas tenus de **reprendre un matériel neuf** qui nous serait retourné pour un motif ne relevant pas de notre responsabilité. Cependant si une reprise exceptionnelle était consentie, elle se ferait au prix de la facturation diminuée de 20 %, des frais éventuels de remise en état et des frais d'expéditions. **Nous ne reprenons jamais un matériel monté.**
La **livraison de nos grands produits** s'effectue à un point d'entrée accessible par camion (type Semi). Dans le cas de livraison sans chariot élévateur, une aide au déchargement peut être demandée. Les livraisons sont effectuées aux heures ouvrables et aux jours ouvrés.

XXXX

TRES IMPORTANT

Avant la mise en œuvre de toute construction (même sans fondation) : il est conseillé de prendre connaissance des formalités à suivre auprès de la mairie de votre localité.

PRECAUTIONS

Avant de démarrer le montage de votre abri, lisez attentivement les consignes de montage. Vous éviterez ainsi des pertes de temps liées à des erreurs de montage.
Vous pouvez démarrer le montage seulement après avoir identifié, analysé et groupé tous les éléments composants de votre abri. Cette notice, à conserver, contient également les consignes d'entretien qui vous seront utiles**.**

SUPPORT DE VOTRE ABRI

Afin d'obtenir une construction solide et stable, il faut prévoir un support adéquat. Pour ce faire, vous pouvez choisir de couler une dalle en béton qui reste la solution la plus appropriée.
Dans le cas d'une dalle en béton, prenez comme dimension :
Dimensions extérieures au sol de votre abri + minimum 10 cm.
Exemple : pour un abri de dimensions extérieures au sol égales à 400 x 300, réalisez une dalle au minimum de 410 x 310**.**
Vous pouvez opter pour un décaissement de l'endroit où vous allez mettre votre abri et combler ensuite avec du tout-venant bien tassé.
Dans tous les cas, il faut un support solide, impérativement de niveau, et bien arasé.
La pause d'une bande d'un matériau hydrofuge sous les madriers inférieurs est fortement conseillée.
Elle est impérative sur un support différent du béton.

PRECISIONS

Le matériau utilisé est un produit naturel qui varie selon les conditions climatiques et en fonction de son exposition. Il est susceptible de gonfler légèrement pendant les périodes hivernales et de se rétracter en périodes sèches. Ces variations dimensionnelles sont tout à fait normales et ne remettent pas en cause la solidité, la stabilité et la fonctionnalité du produit.
De préférence, déballez les composants de l'abri 2 jours avant le montage de manière à permettre au bois de s'adapter à la teneur en humidité de l'air ambiant.
Comme tout produit naturel la durée de vie de votre abri dépend de la fréquence des traitements de protection que vous appliquerez.
Pour un bon fonctionnement de la serrure et des charnières, il est fortement conseillé de les graisser au moment du montage ainsi que tout au long de la durée de vie du produit.

CONDITIONS DE GARANTIE

Nos produits sont garantis dix ans contre le pourrissement du bois. Le bois, produit naturel, peut présenter des spécificités ou des évolutions dans le temps. Voici celles qui sont tolérées :
. Les nœuds et les bouchons dans le bois
. Décoloration, celle-ci ne modifie pas la qualité du bois
. Fentes droites, fentes de séchage car elles n'altèrent pas la qualité du produit
. Torsions et voilages si l'assemblage reste possible.
. Nœuds non adhérents si ceux-ci sont inférieurs à 2 cm de diamètre
La garantie ne couvre pas les défauts liés au stockage, à un montage non-conforme à la notice de montage. La garantie se limite à l'échange des pièces défectueuses.
Pour toute réclamation utilisez la demande de garantie et de contrôle jointe à la notice.

Nous vous remercions pour l'acquisition de cet abri CHALET-JARDIN

CONSIGNES DE MONTAGE

FIXATION DES PAROIS ARRIERE ET LATERALES

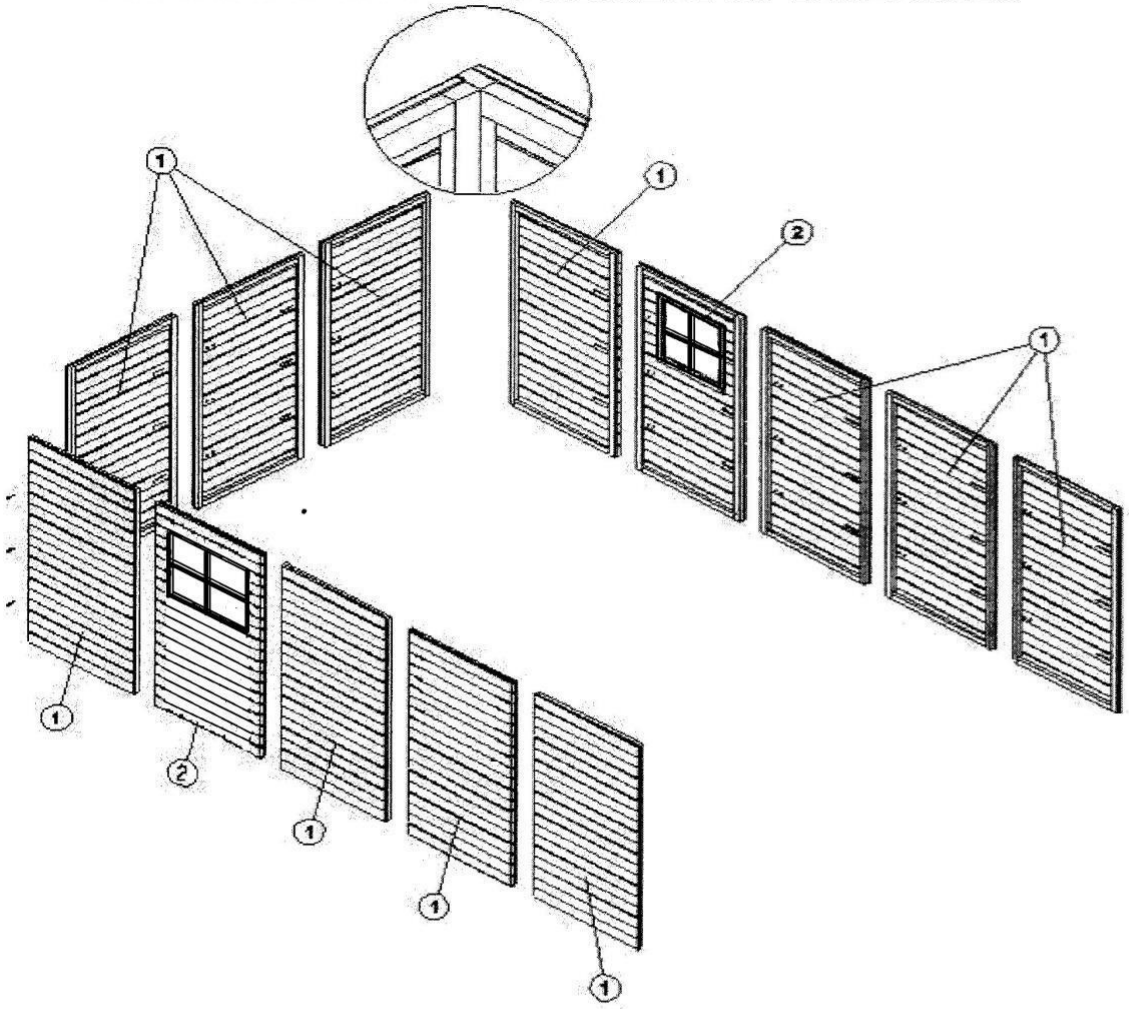

Le montage de votre garage doit commencer par la fixation des 11 panneaux pleins (pièces no.1) et des 2 panneaux avec fenêtre entre eux (pièces no.2), deux par deux, à l'aide des boulons prévus, 3 pour chaque jonction de panneaux.
Les 3 parois obtenues doivent être ensuite vissées entre elles, à l'aide des vis 5x70, 3 dans chaque arête.
Les 2 panneaux avec fenêtre peuvent être montés dans la paroi à votre choix.
NOTE: Les trous percés dans les tasseaux des panneaux servent uniquement à la mise en place des boulons et ne doivent pas être utilisés pour placer les vis de 5x70.

ATTENTION!

Le montage des 3 parois est correct si la paroi arrière vient à fleur des parois latérales.
NOTE: les dimensions utiles pour le vitrage des fenêtres sont de 57 x 57 cm.
Pour le montage du vitre retirez le cadre de fenêtre intérieur, fixez le plexi dans l'espace prévu et remettez après le cadre à sa place.
Note : Pensez à pré-percer avant de visser !

CONSIGNES DE MONTAGE

MONTAGE DE LA PAROI AVANT ET DES PORTES

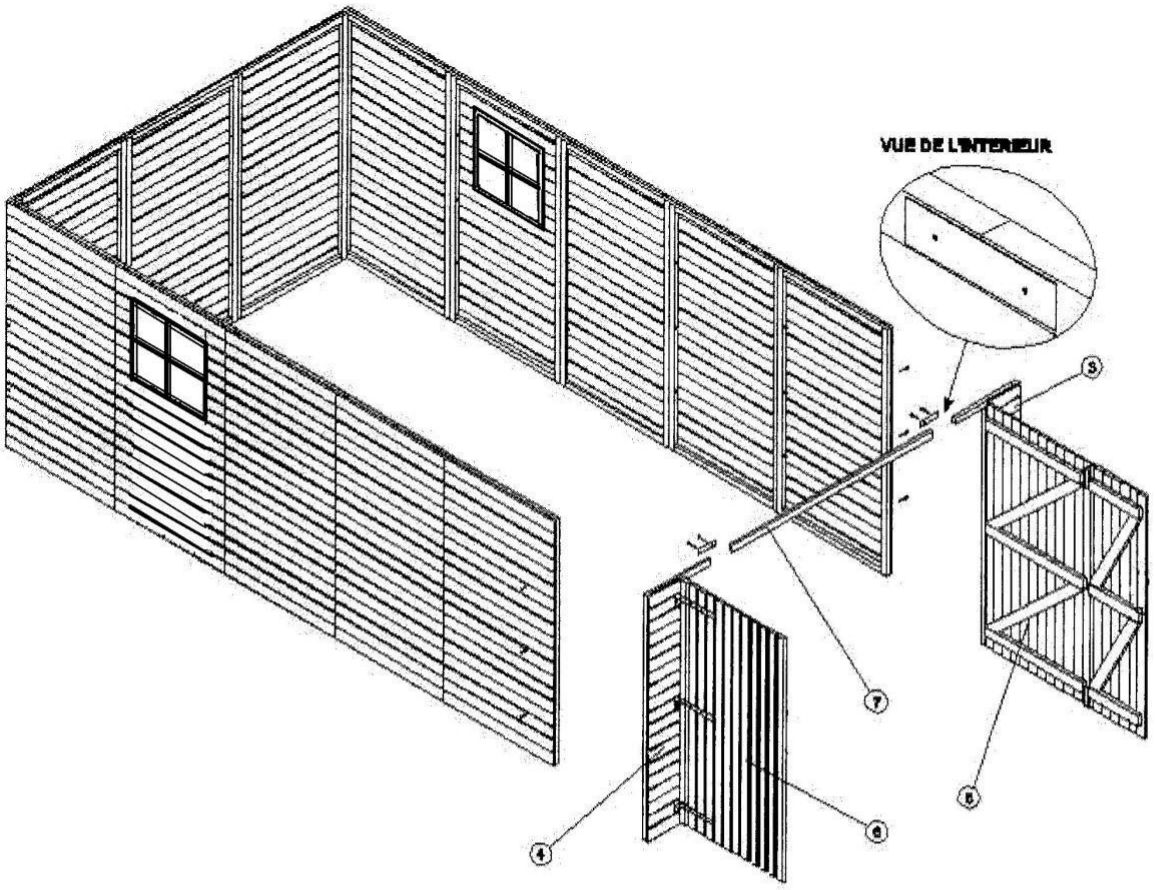

Continuez le montage avec la fixation des 2 petits panneaux avant (pièces no.3 et 4). Ces 2 panneaux doivent être vissés contre les parois latérales, à l'aide des vis 5x70, 3 de chaque côté.

ATTENTION!

Le montage des parois est correct si la paroi avant vient à fleur des parois latérales.

Fixez ensuite le tasseau de renfort avant (pièce no.7) à l'aide des 2 petits renfort métalliques pré-percés prévus (ceux qui mesurent 15x4 cm), par l'intérieur. Cette pièce doit joindre les tasseaux de renfort hauts des panneaux avant, pour former ainsi le cadre de porte supérieur.

Maintenant vous pouvez poser les 2 portes, DROITE (pièce no.5) et GAUCHE (pièce no.6) avec les 6 charnières prévues, à l'aide de vis 5x40.

ATTENTION!

Assurez-vous d'un bon calage des portes avant de les fixer définitivement.

NOTE:

Le modèle de charnières permet de mettre des boulons tête carrée pour dispositif antivol.

Note : Pensez à pré-percer avant de visser !

CONSIGNES DE MONTAGE

FIXATION DES PIGNONS ET DES FERMES

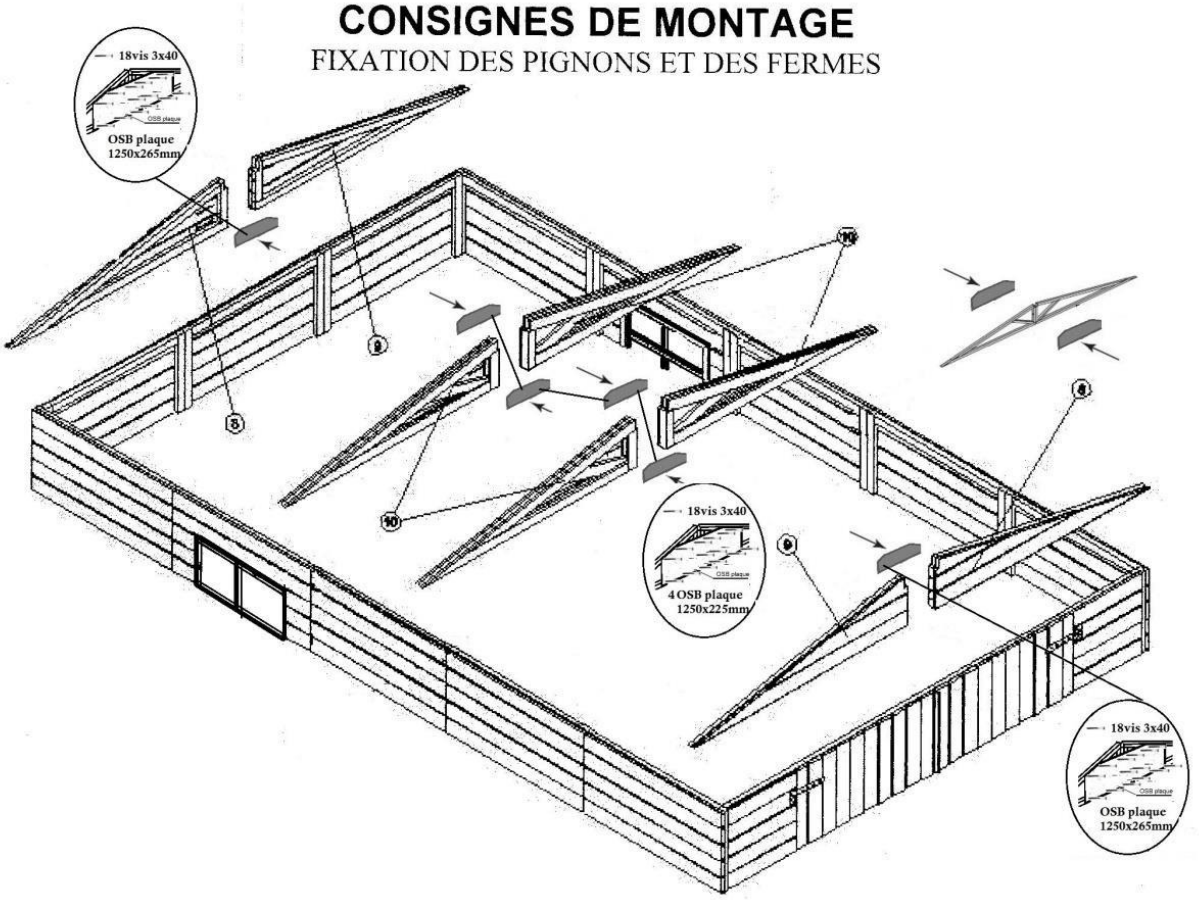

Pour installer les 2 pignons, avant et arrière, assemblez d'abord les 4 demi-pignons entre eux (pièces no.8 et 9), deux par deux, à l'aide des boulons prévus.
Les pignons obtenus seront ensuite vissés sur les parois avant et arrière, à l'aide de 8 vis 5x70, 2 pour chaque demi-pignon.
Afin de consolider les ensembles paroi – pignon avant et arrière, il faut fixer 2 renforts OSB plaque (ceux qui mesurent 2 pieces125 x 26,5 cm, 4 pieces 125x225 cm)

1/ Un renfort - contre le haut de la paroi avant et le bas du pignon avant, à l'aide de 4 vis, 2 contre le tasseau de renfort avant et 2 contre le tasseau de support bas du pignon
2/ L'autre renfort - contre le haut de la paroi arrière et le bas du pignon arrière, à l'aide de 4 vis: 2 contre le tasseau de support haut des panneaux arrière et 2 contre le tasseau de support bas du pignon.
C'est le moment de la pose des 2 fermes intermédiaires. Assemblez d'abord les 4 demi-fermes entre elles (pièces no.10), deux par deux, à l'aide des boulons prévus. Pour mieux les consolider vissez également 2 renforts OSB plaque chaque ferme, en bas, 1 de chaque côté.
Les fermes obtenues doivent être ensuite vissées sur les parois latérales, au niveau des supports en bois fixés contre les parois.
Note : Pensez à pré-percer avant de visser !

CONSIGNES DE MONTAGE

POSE DES VOLIGES

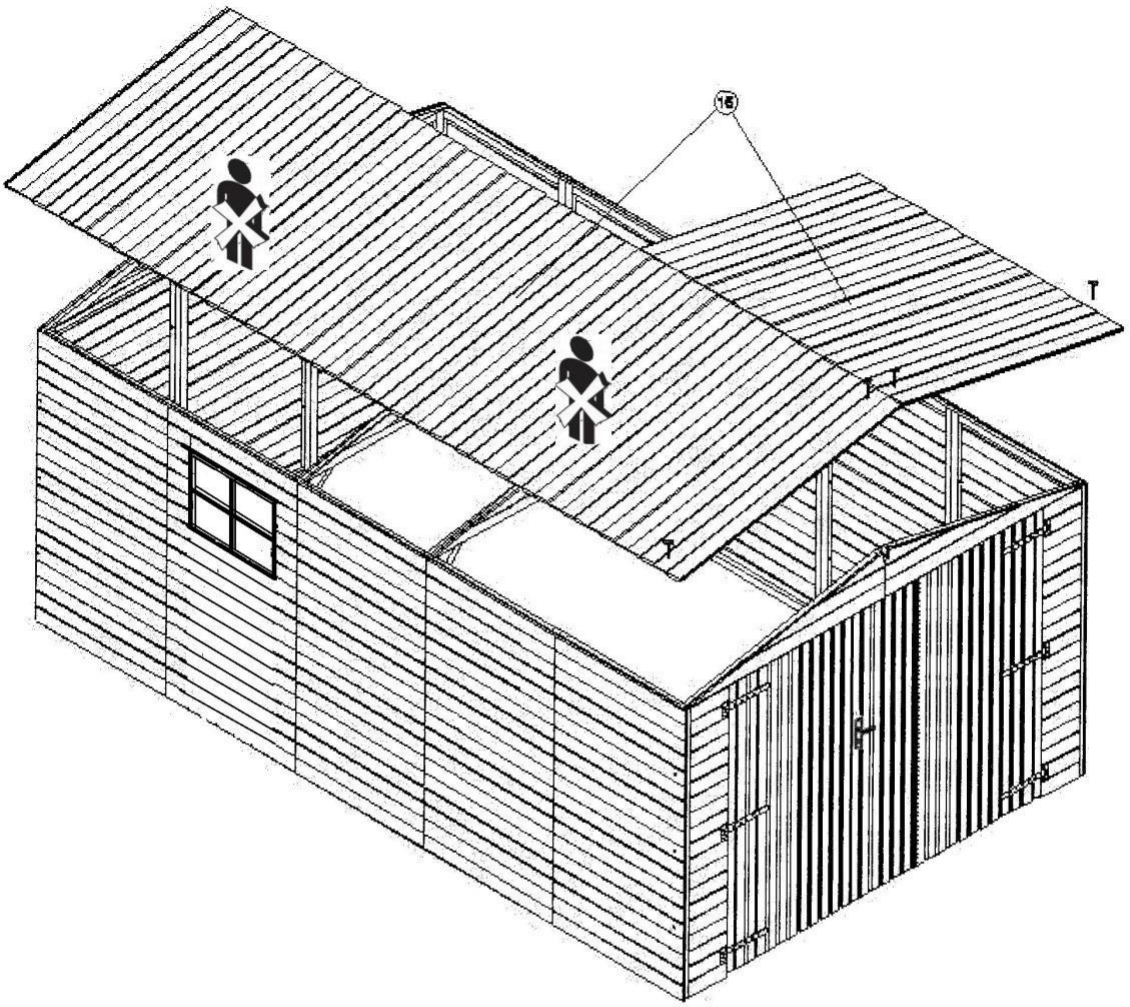

Vous pouvez maintenant clouer les voliges (pièces no.16).

ATTENTION!
Avant d'installer la toiture, assurez-vous que les parois sont bien droites.

Positionnez la première volige à fleur des extrémités de la panne faîtière et des tasseaux latéraux inclinés et fixez-la à l'aide des clous prévus.

Continuez de la même façon pour l'ensemble de ces éléments.

CONSIGNES DE MONTAGE

POSE DU FEUTRE BITUME

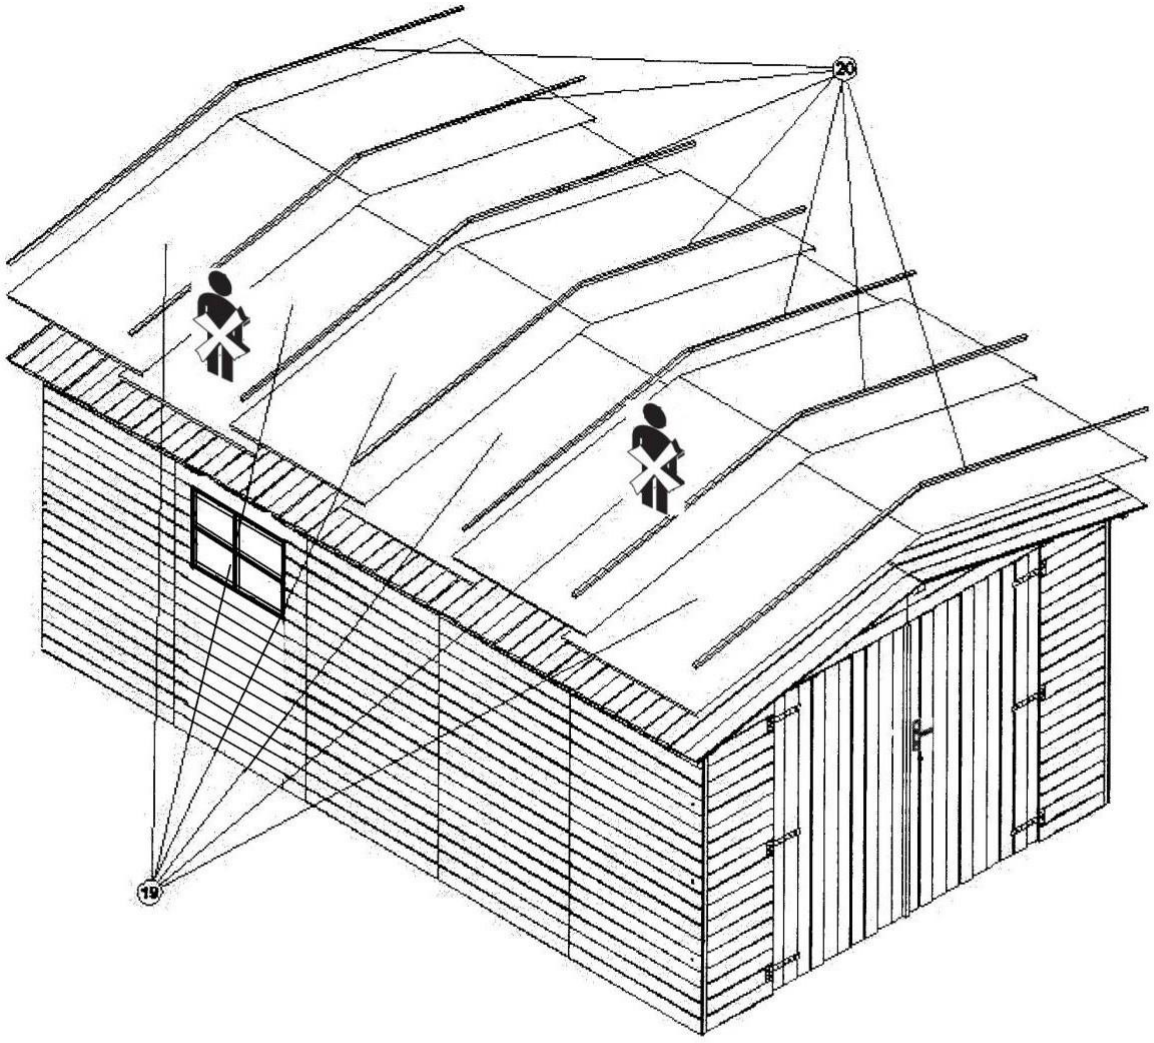

Pose du feutre de toiture bitumé (pièces no.19): manipulez le feutre bitume avec précaution (et de préférence avec des gants) pour ne pas le déchirer. Coupez les rouleaux de façon à obtenir 6 bandes égales de 3.5 m.

Couvrez d'abord les 2 extrémités (avant et arrière) et travaillez vers le milieu du toit en vous assurant de bien faire chevaucher chaque bande déjà posée.

Clouez ensuite les lattes de fixation de feutre (pièces no.20) sur les bords des bandes.

Nous vous conseillons d'utiliser le feutre bitumé pour la base de la couverture du toit. Pour une durée de vie plus longue, il faudrait ajouter une autre couverture de toit, par exemple du shingle (non fourni).

CONSIGNES DE MONTAGE
LISTE DE PIECES COMPOSANTES

DESIGNATION	DIMENSIONS (MM)	NOMBRE DE PIECES	REP.	REF. PIECE
Panneau plein	980 x 1900	11	1	700246 - IM 19101
Panneau avec fenêtre fixe	980 x 1900	2	2	700246 - IM 19118
OSB plaque	1250x225 | 1250x265	4 | 2		
Petit panneau avant DROIT	570 x 1900	1	3	700246 - IM 19149
Petit panneau avant GAUCHE	570 x 1900	1	4	700246 - IM 19150
Porte DROITE	1434 x 1880	1	5	700246 - IM 19132
Porte GAUCHE	930 x 1880	1	6	700246 - IM 19133
Tasseau de renfort avant	1800 x 40 x 25	1	7	700246 - IM 19154
Demi-pignon AVANT DROIT / ARRIERE GAUCHE	1517 x 300	2	8	700246 - IM 19120
Demi-pignon AVANT GAUCHE / ARRIERE DROIT	1517 x 300	2	9	700246 - IM 19121
Demi-ferme intermédiaire	1517 x 300 x 57	4	10	700246 - IM 19134
Support	300 x 40 x 25	4	11	
Panne faîtière de MILIEU	1180 x 80 x 40	2	12	700246 - IM 19135
Panne faîtière AVANT / ARRIERE	1680 x 80 x 40	2	13	700246 - IM 19125
Tasseau incliné de MILIEU	980 x 40 x 40	8	14	700246 - IM 19106
Tasseau incliné AVANT / ARRIERE	600 x 40 x 40	4	15	700246 - IM 19107
Voliges	1660 x 90 x 17	120	16	700246 - IM 19201
Planche de rive AVANT / ARRIERE	1680 x 48 x 12	4	17	700246 - IM 28025
Latte sous-voliges	1700 x 48 x 12	6	18	700246 - IM 19136
Feutre bitume	Bandes 3.5 m	6	19	700246 - IM 28023
Latte fixation feutre	1660 x 20 x 17	14	20	700246 - IM 28024
Couvre-joint parois latérales	1860 x 48 x 12	8	21	700246 - IM 19113
Couvre-joint arêtes et paroi arrière	1900 x 48 x 12	6	22	700246 - IM 19114
Couvre-joint pignon AVANT / ARRIERE	220 x 48 x 12	2	23	700246 - IM 19116
Couvre-joint de porte	1880 x 48 x 12	1	24	700246 - IM 19153
Finition losange	200 x 100 x 17	2	25	700246 - IM 28027
Boulons, vis, clous, renforts métalliques		1 boîte		700246 - IM 19138
Consignes de montage		1 brochure		

BOULONS			VIS			CLOUS		
	2	Jonctions fermes		56	Arêtes abri, pignons, supports fermes, pose fermes, tasseaux inclinés		400	Voliges, couvre-joints
	34	Jonctions panneaux		42	Renforts métalliques pignons, charnières		56	Feutre bitume
	8	Renforts métalliques fermes		4	Renfort métallique tasseau de renfort avant			
	6	Jonctions panne						